

proOXiON® XIW

Negativ-Ionenerzeuger

Technisches Datenblatt
Seite 1 von 1

Anwendung

Abbau von VOC-Lasten wie Keime, Bakterien, Pilze, Viren, Gerüche, Feinstäube, Aerosole und organische Partikel, durch elektrische Aufladung der Schadstoffe, Sedimentation und gezielte Ablagerung.
Verbesserung der Raum- und Atemluftqualität gemäß VDI-Richtlinie 6022/Blatt 3 durch Aufbau eines ausgewogenen, natürlichen Ionenverhältnisses / Gehaltes in Innenräumen zur Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefinden und der Leistungsfähigkeit des Menschen, durch erhöhte Sauerstoffaufnahme / Konzentration im Blut. Vermeidung des SBS-Syndrom. Ausschließliche Erzeugung von Negativ-Sauerstoff-Ionen, ohne Ozon.

Bitte beachten


Für die größtmögliche Wirksamkeit der Raumlufreinigung sind der Montageort und die Raumgegebenheiten (Raumvolumen, Luftführung, Luftströmungen) von Bedeutung. Die Wirksamkeit ist entscheidend abhängig von der Anzahl der Personen im Raum und der Ionenstärke.

Montagehinweise

- Das Ionengeneratormodul ist am Raum-Zuluftauslass zu montieren bzw. in oder unter der Decke.
- Der Mindestabstand des Ionenpinsel zum nächstliegenden Metallteil sollte 25 mm betragen, jedoch möglichst größer.
- Es kann zu Feinstaubablagerungen, in direkter Umgebung des Ionenpinsels an der der Decke bei erhöhter Schadstoffbelastung im Raum kommen (Verfärbung).
- Alle Bauteile in unmittelbarer Nähe des XIW müssen geerdet sein (bauseits sicherzustellen VDI).
- Der XIW erzeugt Hochspannung. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Ionenpinsel des XIW nicht berührbar ist.

XIW mit Stecker
Artikelnummer **700250**

XIW steckerlos
Artikelnummer **700251**

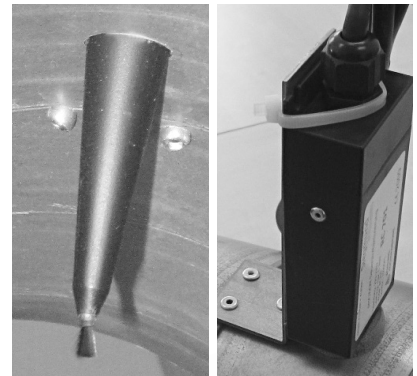


Technische Daten

Gehäusegröße (L x B x H)	190 x 50 x 30 mm
Elektrische Anschlussleistung	5W
Spannung	230V, 50Hz
Strom	20mA
Ionenleistung	12,5 Mio. Ionen / cm ³
Standard-Kabellängen	90cm

Zubehör (optional)

Art.-Nr.	Bezeichnung
700412	Befestigungs-Haltewinkel
700412-01	Auslassgitter für XIW Deckeneinbau

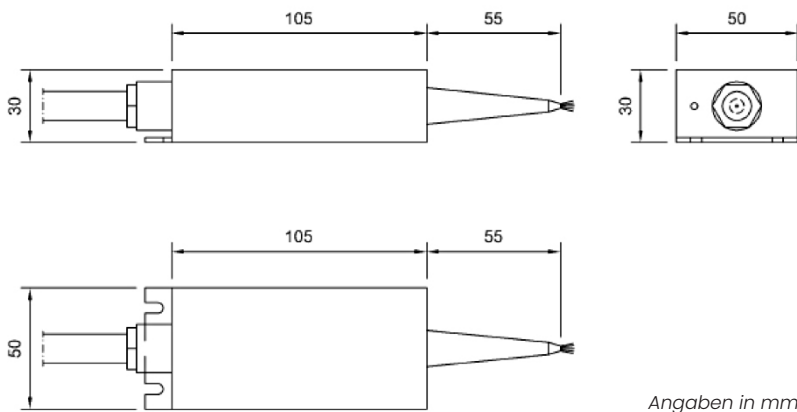

Stand 04/2021

